



Manuel de l'Utilisateur V5AP

Table des matières

Inscription du Produit	1
Contenu de la boîte	2
Comment AirPlay fonctionne®?	3
Compatibilité	4
Pour utilisation avec AirPlay	4
Pour utilisation avec les Connecteurs USB iPod Dock	4
Contrôle de Wren V5AP	5
Connexions	5
Commandes du haut-parleur	6
Télécommande	7
Avant de commencer	8
Alimentation de votre Wren V5AP	9
Connexion à votre réseau: Appareil iOS (iPhone®/iPad®/iPod Touch®)	10
Connexion à votre réseau: Ordinateur Mac® ou Windows®	11
Utilisation d’AirPlay	13
Utilisation de votre V5AP Wren	14
Modes d’Alimentation	14
Source d’Entrée	15
Volume	16
Conseils de dépannage	17
Mises à Niveau du Micro-logiciel	18
Réinitialiser les Paramètres par Défaut	19
Entretien et Maintenance	20
Garantie	21
Guide de sécurité du produit du consommateur	22
Déclaration de la FCC sur l’exposition aux radiations	23
Déclaration d’Industrie Canada	23
Avis WEEE	24
Contacteur Wren Sound Systems	25


Inscription du Produit

Nous vous remercions d'avoir acheté un haut-parleur V5AP Wren. L'enregistrement du produit est simple. **Pour vous remercier de l'inscription, Wren va prolonger votre garantie de deux ans supplémentaires, soit un total de trois ans.**


En outre, les clients qui s'inscrivent recevront :

- D'importantes notifications de sécurité des produits
- Rappels sur les mises à jour du logiciel
- Service de garantie plus efficace
- Offres spéciales et promotions
- Mises à jour exclusives sur les derniers produits et technologies Wren


Veillez visiter wrensound.com/register pour enregistrer votre haut-parleur Wren.

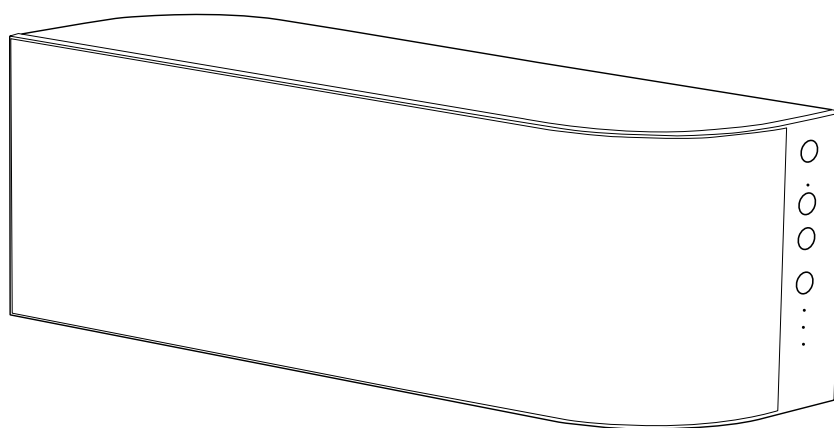


Contenu de la boîte

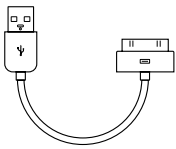


Câble connecteur USB

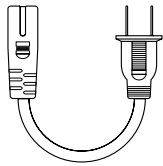

Câble d'alimentation

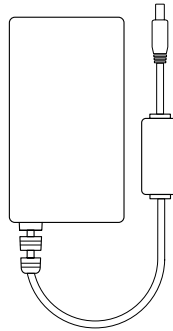


Bloque d'alimentation




Télécommande (avec batterie)



Instructions de sécurité et garantie de V5AP

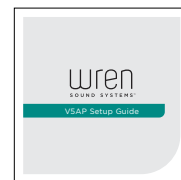


Guide de configuration de V5AP

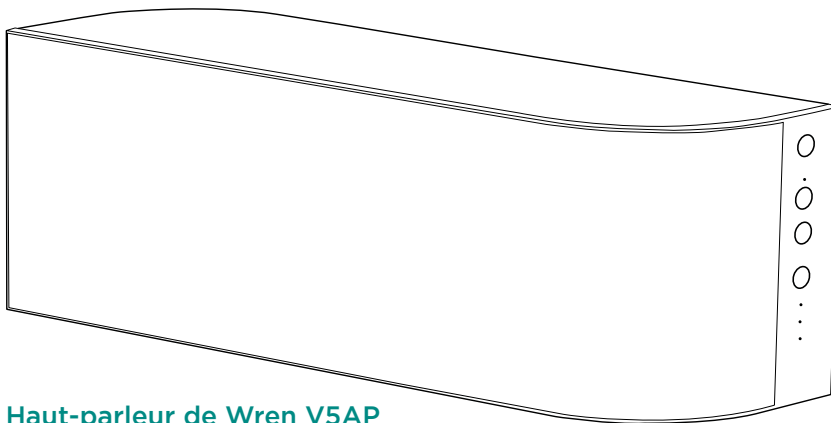


Haut-parleur de Wren V5AP

Comment AirPlay fonctionne

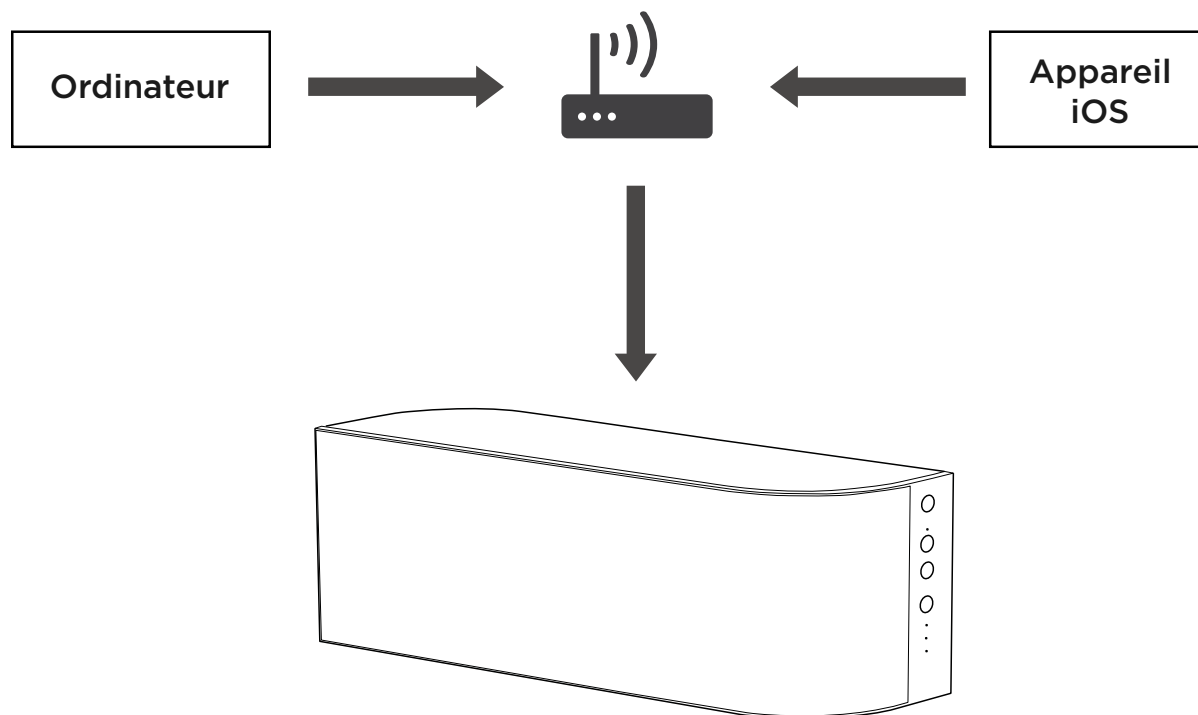

Lorsqu'il est utilisé pour l'audio, AirPlay permet de lire en continu de la musique à partir de votre iPhone, iPad ou iPod Touch à travers un haut-parleur doté de AirPlay sur votre réseau WiFi résidentiel.

La musique est lue en continu à partir de l'appareil à travers le routeur sans fil qui la transmet à votre Wren V5AP pour sortir un son hyper clair.

La technologie derrière AirPlay est complexe, mais elle est simple à utiliser: une fois que votre Wren V5AP est connecté au réseau, votre appareil affichera l'icône AirPlay  à chaque fois que vous écoutez de la musique. Vous devez juste cliquer sur l'icône et sélectionner votre Wren V5AP pour profiter d'un son merveilleux.




Compatibilité

Pour utilisation avec AirPlay*



* **VEUILLEZ NOTER:** Lorsque vous utilisez AirPlay, le V5AP Wren doit être connecté au WiFi avec accès en réseau à un Mac ou un PC équipé avec iTunes 10.1 ou une version ultérieure, ou à un iPad, iPhone ou iPod touch sous iOS 5.0 ou version ultérieure.

Pour utilisation avec les Connecteurs USB iPod Dock



Contrôle de Wren V5AP: Connexions

Bouton de configuration

Utilisé pour régler plusieurs modes de configuration

Entrée auxiliaire de 3.5 mm


Relie toute source audio à Wren V5AP par un câble audio de 3.5 mm

Entrée d'alimentation


Reliée à la source d'alimentation

Port de connexion USB/iPod


Charge les appareils utilisant iOS, transfère les paramètres WiFi et lecture de son numérique à partir des appareils iOS sélectionnés

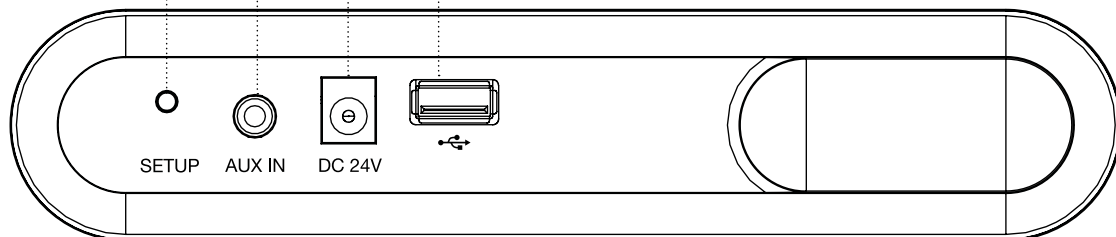

Contrôle de Wren V5AP: Commandes du haut-parleur

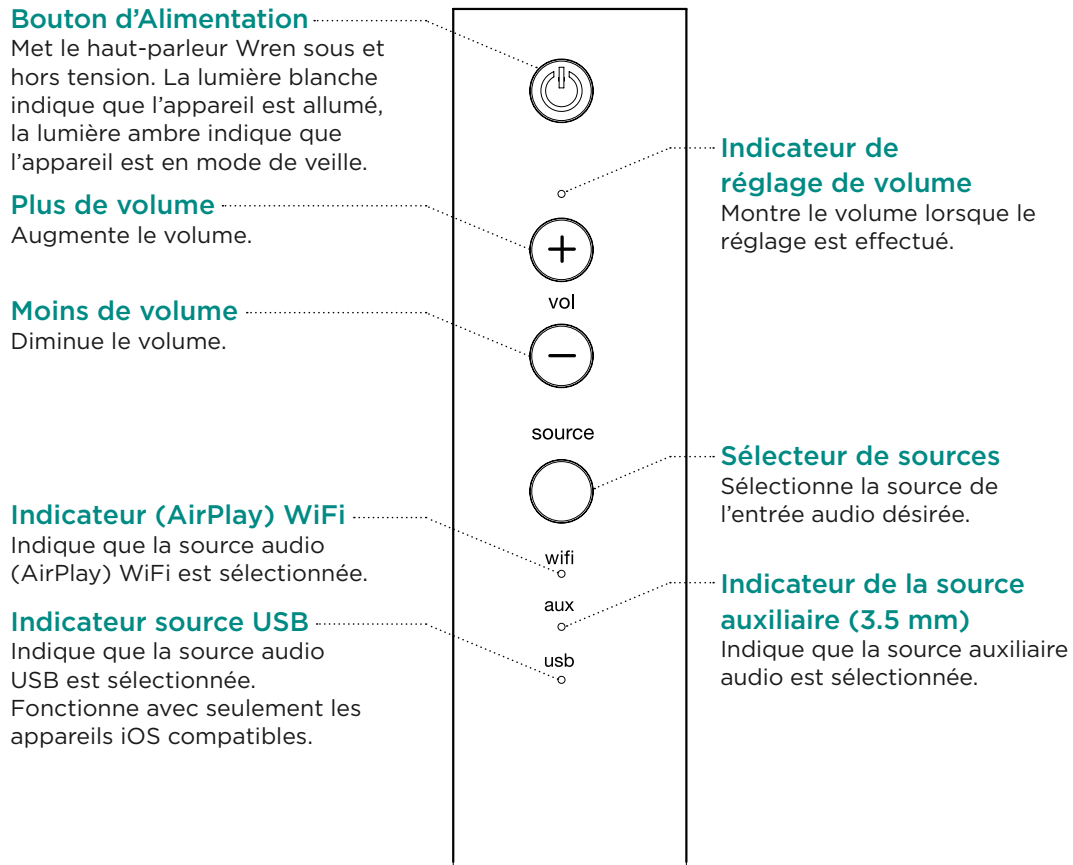

Contrôle de Wren V5AP: Télécommande

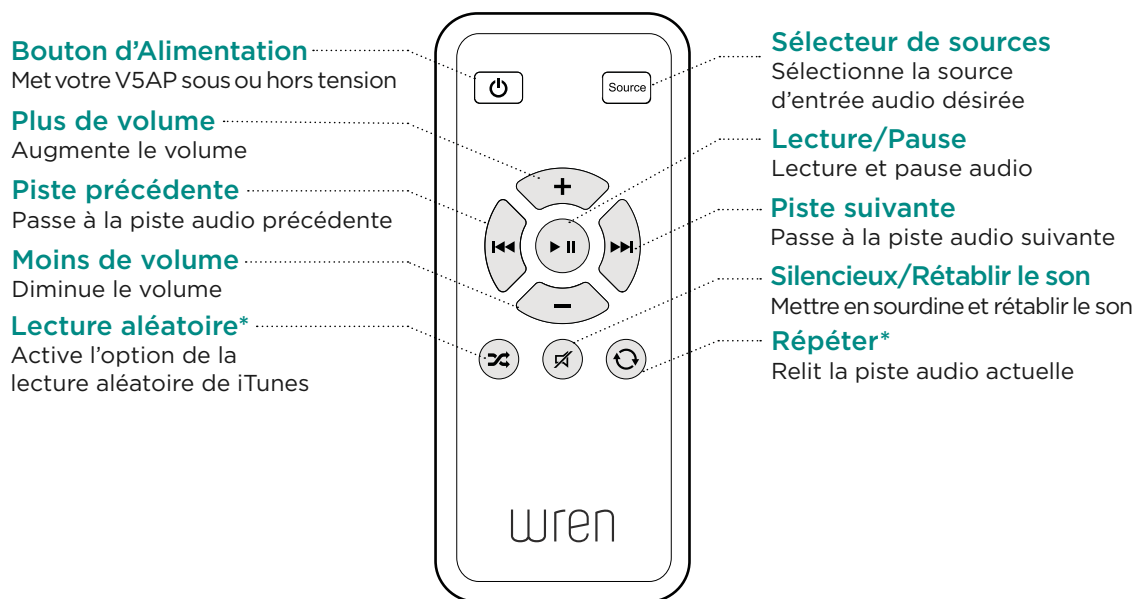

* **VEUILLEZ NOTER:** Les fonctions "Shuffle" (Lecture aléatoire) et "Repeat" (Répéter) sur la télécommande fonctionnent uniquement sur un Mac ou un PC connectés via AirPlay, ou lorsqu'un appareil iOS est connecté à l'entrée USB. Autrement, ces fonctions sont accessibles à partir d'un appareil iOS utilisé comme une source audio via AirPlay ou par un auxiliaire.


Avant de commencer

Veillez vérifier que:


- Vous avez la dernière version de iTunes installée sur votre ordinateur.
- Vous connaissez le nom de votre réseau sans fil (WiFi) et le mot de passe pour y accéder.
- Votre réseau sans fil est allumé et fonctionne correctement.
- Votre appareil iOS (iPod, iPhone, iPad) est compatible avec AirPlay d'Apple. Pour avoir une liste complète des appareils compatibles, consultez la page Web: wrensound.com/compatibility.
- Votre appareil iOS a reçu la dernière mise à jour logicielle.
- Votre haut-parleur Wren se trouve dans un lieu où le signal WiFi est fort.

Alimentation de votre Wren V5AP

- 1 Reliez le bloc d'alimentation à l'alimentation.

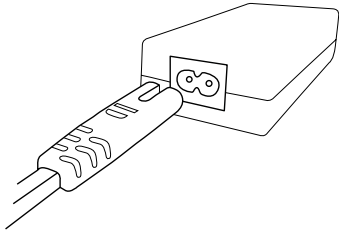


- 2 Branchez le câble d'alimentation sur la prise électrique.

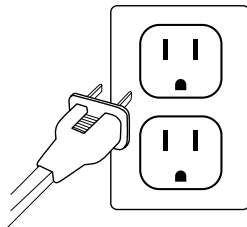

- 3 Reliez le câble électrique à l'arrière du haut-parleur.

L'indicateur d'alimentation au centre du bouton d'alimentation clignotera en émettant une lumière blanche pendant 10 secondes puis il s'éteindra.

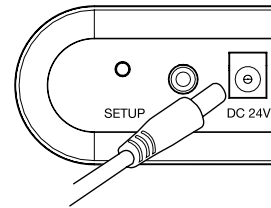

- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation.


L'indicateur d'alimentation clignotera en émettant une lumière blanche jusqu'à ce que le système soit prêt. Lorsque le système est prêt, le voyant d'alimentation émettra une lumière blanche fixe.




Connexion à votre réseau – Option A

En utilisant un appareil iOS (iPhone, iPad, iPod)


- 1 Sélectionnez WiFi comme votre source; appuyez sur le bouton Source jusqu'à ce que l'indicateur WiFi s'allume.

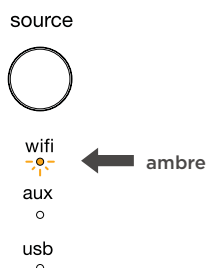


- 2 Assurez-vous que l'appareil iOS est allumé, déverrouillé et connecté au réseau WiFi.




- 3 Connectez votre appareil iOS à Wren V5AP en utilisant le câble USB d'iPod.

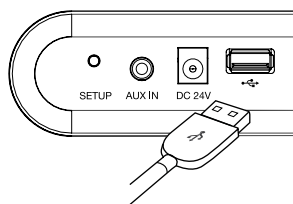


- 4 Appuyez sur le bouton Setup puis relâchez-le (le bouton de configuration) se trouvant à l'arrière de le haut-parleur.

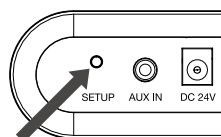

- 5 Une fenêtre s'ouvrira sur votre appareil iOS pour vous demander de permettre le partage des paramètres WiFi. Sélectionnez "Allow" (Permettre).

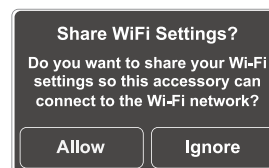

- 6 L'indicateur WiFi clignotera sur le haut-parleur avec une lumière ambre lors du transfert de vos paramètres au produit. La lumière du voyant deviendra ambre et fixe lorsque le système se connecte à votre réseau.

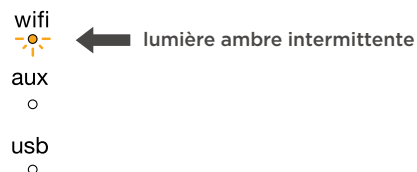

- 7 Lorsque la connexion est complète, la lumière du voyant WiFi sur votre Wren V5AP deviendra blanche et fixe indiquant que AirPlay est connecté et prêt à l'utilisation.

Remarque: la connexion au réseau peut prendre jusqu'à 120 secondes.




 **Problèmes de connexion? Rendez-vous à wrensound.com/support pour plus d'aide.**

Connexion à votre réseau – Option B


En utilisant un ordinateur Mac ou Windows

Si vous ne disposez pas d'appareils iOS et que vous désirez utiliser AirPlay avec iTunes sur un Mac ou un PC, vous devez utiliser la méthode du serveur Web pour configurer une connexion réseau pour votre Wren V5AP. **Veillez vous assurer d'avoir enregistré votre travail avant de fermer vos programmes.**


- 1 Sélectionnez le WiFi comme source; appuyez sur le bouton source (Source) jusqu'à ce que le voyant du WiFi s'allume.

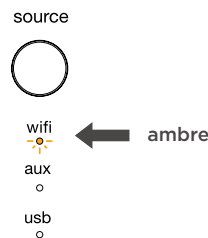

- 2 Appuyez en maintenant le bouton Setup à l'arrière de Wren V5AP enfoncé pendant environ cinq secondes. Lorsque la lumière ambre du voyant du WiFi commence à clignoter, relâchez le bouton Setup. Votre Wren V5AP est entré en mode configuration de serveur Web.

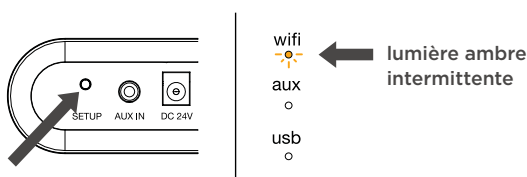


- 3 En utilisant un ordinateur, allez à la fenêtre de sélection de votre réseau WiFi et sélectionnez le réseau qui commence avec "Wren".

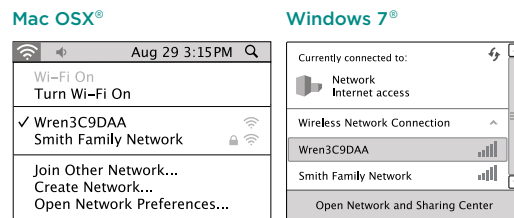

- 4 Démarrez votre navigateur Web (exemple: Safari®, Internet Explorer®, Chrome® ou Firefox®) et tapez dans la barre d'adresse 169.254.1.1. Puis appuyez sur Enter. Cela vous dirigera vers la page d'information relative au statut de Wren.

Remarque: si la page Web n'est pas disponible au début ou ne répond plus, rechargez-la.




Étapes 5-8, page suivante


Connexion à votre réseau – Option B (cont.)

En utilisant un ordinateur Mac ou Windows

- 5 Dans le menu à gauche de l'écran, sélectionnez "Network Configuration" (Configuration de réseau).

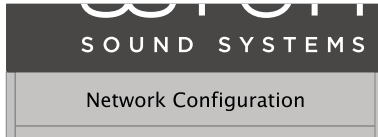


- 7 Sélectionnez votre réseau WiFi à partir de la liste des réseaux disponibles et cliquez sur "Join Network" (Rejoindre réseau). Si votre réseau requiert un mot de passe, entrez-le dans le champ Service Set ID (SSID) et cliquez sur "Apply" (Appliquer).

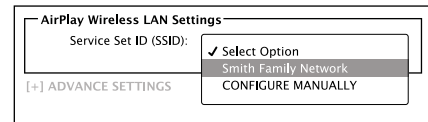

- 6 Vous pouvez donner un nom à votre haut-parleur dans le champ AirPlay Device Name (Nom de l'appareil AirPlay) et cliquez sur "Apply" (Appliquer). Le nom par défaut sera "Wren_V5" suivi par un chiffre d'identification unique.



- 8 Lorsque la connexion est établie, l'indicateur du WiFi sur votre Wren V5AP deviendra blanche et fixe indiquant que AirPlay est connecté à votre réseau et prêt à l'utilisation.

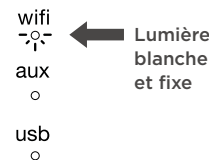


✓ **Félicitations!**
Votre Wren V5AP est prêt à l'utilisation comme un appareil AirPlay!

Veillez noter: il est possible de reconnecter votre ordinateur à votre réseau sans fil préféré à la fin du processus de configuration.

⚠ **Problèmes de connexion? Rendez-vous à wrensound.com/support pour plus d'aide.**

Utilisation d'AirPlay sur les appareils iOS (iPhone, iPad, iPod)


Une fois que vous avez réussi à configurer votre haut-parleur Wren, vous êtes prêt à écouter de la musique sans fil. Repérez l'icône AirPlay dans votre application de musique et cliquez dessus pour commencer à écouter de la musique. Notez que l'emplacement de l'icône d'AirPlay changera en fonction du lecteur de musique que vous utilisez. [Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples.](#)

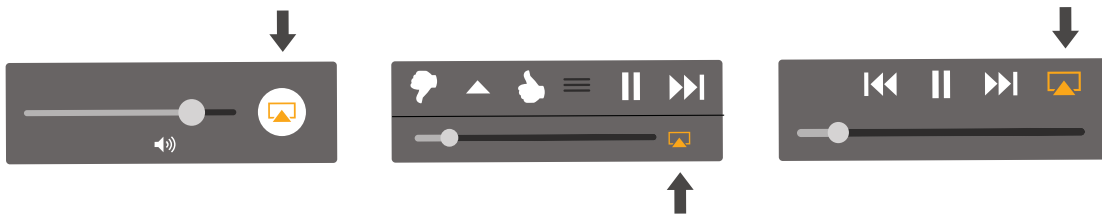

Utilisation d'AirPlay sur un ordinateur Mac ou Windows

Une fois que vous avez réussi à configurer votre haut-parleur Wren, vous êtes prêt à écouter de la musique sans fil. Repérez l'icône AirPlay dans iTunes et cliquez dessus pour commencer à écouter de la musique.

iTunes sur un ordinateur Mac ou Windows

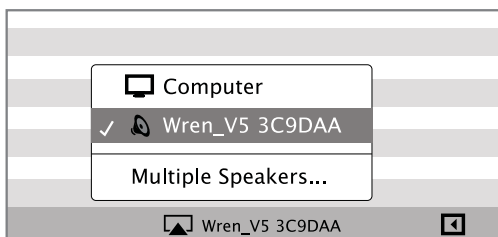

 Des questions? Rendez-vous à wrensound.com/support pour plus d'aide.

Utilisation de votre V5AP Wren: Modes d’Alimentation

Le V5AP Wren a quatre modes d’alimentation.

1. **Mise Sous Tension**

Un indicateur blanc fixe sur le bouton d’alimentation indique que l’appareil est sous tension et prêt à jouer.

2. **Mise Sous Tension – Son Muet**

En appuyant sur le bouton d’alimentation sur le haut-parleur ou sur le bouton « mute » de la télécommande, vous mettez en sourdine le système. Lorsqu’en sourdine, l’indicateur d’alimentation passe de blanc à une couleur ambrée.

3. **Mise en Veille Automatique**

Après 25 minutes d’inactivité, le système passera automatiquement en mode de mise en veille automatique, fermant ainsi toute la puissance utilisée, sauf WiFi. Le haut-parleur restera disponible sur AirPlay et peut être éveillé en vous connectant au produit via AirPlay ou en appuyant sur le bouton d’alimentation sur le V5AP.


Remarque: En mode de mise en veille automatique, le bouton de volume reste allumé ; tous les feux des autres boutons resteront éteints.

4. **Veille automatique**

Après 7 minutes en mode de mise en veille automatique, le haut-parleur se met en mode de veille automatique, qui réduit la consommation d’énergie au minimum. Le haut-parleur ne sera pas disponible comme un produit AirPlay dans ce mode et ne peut être réveillé qu’en appuyant sur le bouton d’alimentation sur le système ou sur la télécommande. En mode veille automatique, aucun indicateur sera allumé.

Utilisation de votre V5AP Wren: Source d'Entrée

Appuyez sur le bouton « Source » pour alterner entre Wi-Fi (AirPlay), AUX IN, et entrées USB.

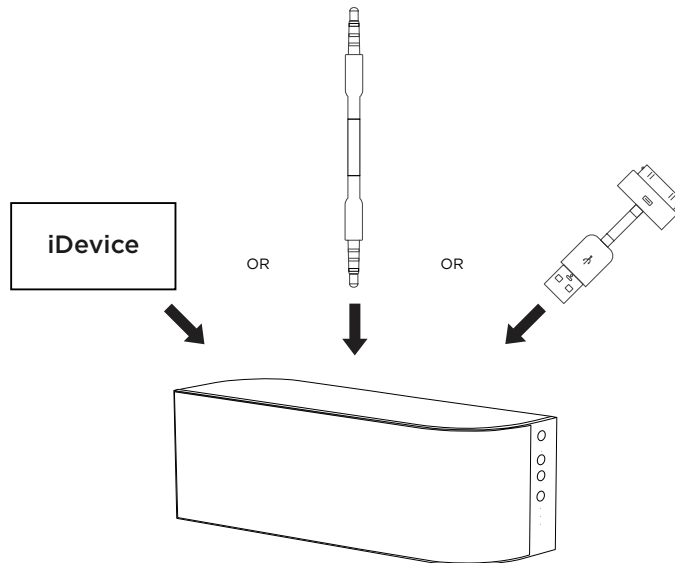

Lorsque l'entrée AirPlay est sélectionnée:

- L'indicateur Wi-Fi indicateur sera blanc, indiquant que AirPlay est connecté et fonctionne correctement.
- L'indicateur Wi-Fi sera ambré pour indiquer que la connexion réseau a échoué ou d'autres erreurs.
- (Veuillez voir la section sur les instructions de configuration du réseau.)
- L'indicateur Wi-Fi clignote en couleur ambrée lorsque dans les modes de configuration du réseau.

Lorsque 3,5 mm d'entrée analogique est choisi:

- L'indicateur "AUX" sera blanc.

Lorsque l'entrée USB est sélectionnée:

- L'indicateur USB sera blanc. Dans ce mode, vous pouvez lire des fichiers audio à partir d'un iPod, iPhone ou iPad via un connecteur dock Apple et charger la batterie de l'appareil. C'est une excellente façon d'écouter vos appareils Apple lorsqu'une connexion de réseau n'est pas disponible. (Remarque: le port USB n'est pas compatible avec tous les iPods ou les périphériques USB non Apple audio. Voir le tableau de compatibilité pour une liste des iPods, iPhones et iPads compatibles.)

Utilisation de votre V5AP Wren: Volume

L'indicateur de volume est allumé lorsque le produit est allumé.

- Appuyez sur la touche Volume + ou Volume - sur le haut-parleur ou la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.
- Au cours du réglage du volume, l'indicateur de volume clignote.
- Si le bouton Volume + ou Volume - est maintenu enfoncé pendant plus d'une seconde, le volume augmentera ou diminuera à un rythme accéléré.
- Si le volume est diminué jusqu'à ce que le système n'ait pas de sortie, le système passera en mode Muet. L'indicateur d'alimentation devient ambré.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le haut-parleur ou sur le bouton "Mute" de la télécommande pour couper le son. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton "Mute" pour rétablir le son.
- Tout réglage du volume rétablira le son du système.

Veillez noter: En mode AirPlay, le contrôle du volume sur la source périphérique AirPlay (iPhone, iPad, iPod Touch, ou iTunes sur un PC ou MAC) remplace le contrôle du volume sur le V5AP Wren ou la télécommande.

Conseils de dépannage

Problème	Solutions possibles
Impossible de connecter Wren V5AP à mon réseau.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifie si votre réseau WiFi fonctionne.2. Le signal de votre WiFi peut être faible ou le Wren V5AP peut être hors de la portée de votre réseau WiFi. Déplacez le Wren V5AP plus près du point d'accès.3. Réinitialisez l'appareil Wren V5AP:<ul style="list-style-type: none">• Débranchez l'alimentation de l'arrière de V5AP.• Patientez 15 secondes; puis rebranchez l'alimentation et allumez le V5AP.4. Assurez-vous que vous avez sélectionné la source WiFi sur le V5AP avant d'essayer de configurer votre connexion réseau.
J'ai réussi à connecter le Wren V5AP à mon réseau, mais je n'arrive pas à sélectionner le haut-parleur Wren V5AP à partir d'iTunes ou de l'appareil iOS.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le Wren V5AP est allumé. Si aucun voyant n'est allumé, appuyez sur le bouton "Power" (mise sous tension) pour allumer le système.2. Assurez-vous que vous êtes en train d'utiliser la dernière version de iTunes et que votre appareil iOS utilise la version 5.0 ou une version ultérieure.3. Essayez de redémarrer iTunes ou votre appareil iOS.4. Réinitialisez l'appareil Wren V5AP:<ul style="list-style-type: none">• Débranchez l'alimentation de l'arrière de V5AP.• Patientez 15 secondes; puis rebranchez l'alimentation et allumez le V5AP. <p>Remarque: Veuillez vérifier la compatibilité sur wrensound/compatibility.com afin de vous assurer que votre appareil iOS remplit les critères du Wren V5AP.</p>
Si après avoir sélectionné le haut-parleur Wren V5AP comme mon appareil AirPlay, je n'arrive toujours pas à entendre de la musique.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur "Play" (lecture) dans l'appareil iOS ou sur iTunes; la musique peut être en pause.2. Assurez-vous que le volume n'est pas mis en sourdine. (Si le volume est mis en sourdine, la lumière du bouton Power (de mise sous tension) sera fixe et ambre).3. Assurez-vous que le Wren V5AP n'est pas connecté à un autre appareil iOS, ou à une autre bibliothèque iTunes ou à un Apple TV.4. Essayez de redémarrer iTunes ou votre appareil iOS.

Mises à Niveau du Micro-logiciel

Votre V5AP Wren a été conçu pour accueillir les mises à jour qui vous permettent de garder votre produit à jour dans le cas où les fonctions d'Apple changent ou sont ajoutées à AirPlay ou que nous ajoutons des fonctions ou des améliorations à la capacité du V5AP.

1. Téléchargez la dernière version de notre site Web à l'http://wrensound.com/software/v5ap12/wren_v5.fw et enregistrez-la sur votre périphérique de stockage USB (c.-à-d. "clé USB").
2. Assurez-vous que "**wren_v5.fw**" est le seul fichier sur le disque USB et situé dans le répertoire principal du lecteur (pas dans un dossier).
3. Avec l'alimentation déconnectée du V5AP Wren, insérez la clé USB dans le port USB situé sur le panneau arrière de l'V5AP Wren.
4. Connectez l'alimentation au V5AP Wren.
5. L'indicateur de l'alimentation clignote pendant environ 5 secondes puis s'éteint, l'indicateur de volume est blanc, le système est maintenant en mode de veille.
6. Appuyez sur les boutons "**Source**" et "**Volume Up**" sur le panneau de contrôle Wren V5AP en même temps. Relâchez ensuite les boutons "**Source**" et "**Volume Up**", le système entre dans sa procédure de mise à niveau lorsque l'indicateur de volume change en couleur ambrée, ce qui peut prendre jusqu'à 10 secondes.
7. L'indicateur de volume est ambré et clignote lentement pour indiquer que la mise à jour a commencé, cela va passer à un indicateur clignotant rapidement après environ 20 secondes et continuera à clignoter rapidement pendant environ 1 minute jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée au moment où l'indicateur de volume reviendra à une couleur ambrée.
8. Débranchez l'alimentation et retirez la clé USB, puis rebranchez-la.
9. Le voyant d'alimentation clignote pendant environ 5 secondes puis s'éteint, l'indicateur de volume est blanc, le système est maintenant en mode veille.
10. Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'indicateur WiFi devrait être blanc. S'il est ambré, vous devez reconnecter le V5AP Wren sur votre réseau comme décrit dans la configuration du réseau Wi-Fi pour la section AirPlay ci-dessus.

Réinitialiser les Paramètres par Défaut


Pour réinitialiser les paramètres par défaut:

1. Éteignez votre V5AP Wren.
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé tout en branchant le cordon d'alimentation. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3-5 secondes, puis relâchez le bouton d'alimentation.
4. Les valeurs par défaut seront réinitialisées.


VEUILLEZ NOTER: L'utilisateur devra configurer une nouvelle connexion et configuration réseau.

Entretien et Maintenance

1. Placez votre V5AP Wren sur une surface plane, loin de toute source de lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive..

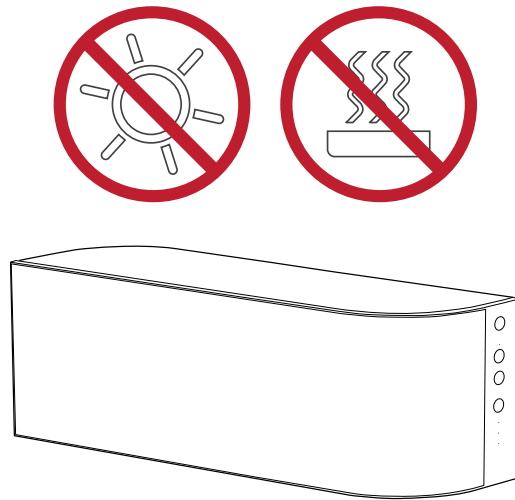

2. Nettoyez votre V5AP Wren avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de cire pour meubles ou autres produits de nettoyage car ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

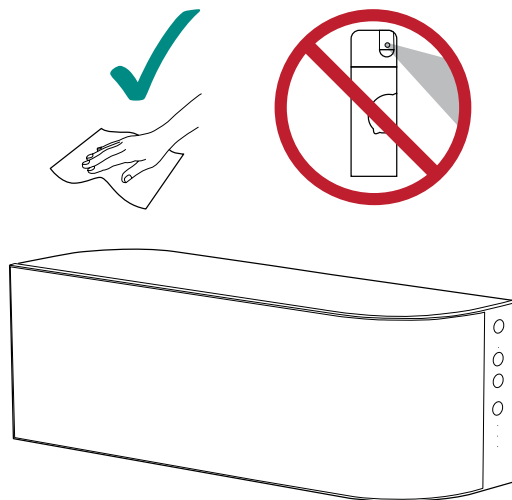

Garantie

Wren Sound Systems, LLC Garantie E.U. limitée Une/Trois ans:

GARANTIE LIMITÉE

Wren Sound Systems ("Wren"), sous réserve des limitations contenues dans le présent contrat, garantit son Wren Sound Systems qui se trouve dans son emballage original ("Produits") contre tout défaut matériel et de fabrication lorsqu'est utilisé d'une manière normale conformément aux instructions et au guide de Wren pour une période d'une (1) année à partir de la date d'achat par l'utilisateur ou client original (le "Client").

La précédente garantie (la « garantie ») est prolongée pour deux (2) ans supplémentaires, offrant une garantie de trois (3) ans au total, si le client enregistre le produit à www.wrensound.com/register dans les (30) jours suivant la date d'achat. Cette garantie est limitée aux produits achetés aux États-Unis d'Amérique.

QUI EST PROTÉGÉ PAR CETTE GARANTIE

Cette garantie protège le client original et elle n'est ni transférable ni cessible. Toute tentative de transférer ou de céder cette garantie la rendra immédiatement nulle.

COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE

Pour les services de la garantie aux États-Unis, contactez le département de la garantie de Wren au support@wrensound.com. Le reçu original ou la preuve d'achat de Wren doivent être présentés à Wren à chaque fois qu'un service de garantie est requis. Si le service de garantie est requis après une (1) année mais avant trois (3) ans de la date d'achat, une preuve de l'enregistrement du produit doit être fournie.

Vous êtes responsable du transport, qui se fera à vos frais, du produit vers le centre de réparation. Cependant, Wren paiera les frais de retour du produit si la réparation est couverte par la garantie. Wren a le droit, à sa seule discrétion, d'ou bien (i) réparer ou (ii) remplacer le produit, ou (iii) émettre un remboursement du prix d'achat original (sans inclure les taxes, les frais de manipulation ou de transport) de tout produit couvert par cette garantie et en fonction de la réclamation faite.

QU'EST-CE QUI EST GARANTI QU'EST-CE QUI NE L'EST PAS SOUS CETTE GARANTIE

Sauf dans les cas spécifiés ci-dessous, cette garantie couvre tous les défauts matériels et de fabrication des produits. Les cas suivants ne sont pas couverts : (i) dommage causé par accident, mauvaise utilisation, abus, modification de produit ou négligence, (ii) dommage survenu lors de l'expédition, (iii) dommage dû au non respect des instructions contenues dans le guide

d'utilisateur, (iv) dommage dû à l'exécution de réparations ou de modifications par une personne non autorisée par Wren, (v) dommage esthétique, (vi) dommage causé par une usure normale, (vii) produits avec des numéros de série manquants ou modifiés, (viii) batteries et les autres pièces consommables, et (ix) toute réclamation basée sur de fausses déclarations de Wren ou de toute autre partie, (x) dommages accessoires et indirects, (xi) le coût du retrait ou de la réinstallation du produit.

AVIS D'AUTRES LIMITATIONS ET DE NON RESPONSABILITÉ

SAUF SI CELA EST EXPRESSÉMENT INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT CONTRAT, ET SAUF SI LA LOI L'INTERDIT, WREN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU TACITE, INCLUANT MAIS SANS S'Y RÉSTREINDRE, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER ET LES GARANTIES CONTRE LES DÉFAUTS CACHÉS, PAR RAPPORT AUX PRODUITS, LEUR CONCEPTION, LEUR FONCTIONALITÉ OU LEUR RÉPARATION.

DANS LES LIMITES DE LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉVUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QUELS SOIENT ORAUX, ÉCRITS, STATUTAIRES, EXPRÉS OU TACITE.

Ni Wren ni aucune autre partie impliquée dans la création, la fabrication, la distribution, la vente ou la réparation des produits ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects ou spéciaux ou des dommages-intérêts ou pénalités fixés à l'avance, même si Wren ou toute autre partie savait ou devait s'attendre à la possibilité de ces dommages-intérêts. Nonobstant toute disposition contraire au présent contrat, en aucun cas la responsabilité globale de Wren au client sous cette garantie ne dépasse le total du prix d'achat du produit.

Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ou les limitations concernant la durée implicite de la garantie, alors certaines limitations du présent contrat peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Produits achetés à l'extérieur des E.U

Pour le service de garantie hors des États-Unis, veuillez contacter le distributeur de Wren dans le pays où le produit a été acheté. Pour consulter une liste des distributeurs de Wren par pays, veuillez visiter la page Web: www.wrensound.com/international.

Guide de sécurité du produit du consommateur:

1. Lire ces instructions.

2. Conserver ces instructions.

3. Suivre toutes les instructions.

4. Tenir compte de toutes les mises en garde.

5. Eau et humidité

- Ne pas utiliser près d'un point d'eau (baignoire, cuvette, lavabo, cuve à lessive, piscine ou dans un sous-sol humide).

6. Ventilation

- L'appareil doit être placé dans un endroit ou une position qui lui permet d'avoir une ventilation adéquate.
- Par exemple, il ne doit pas être mis sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui peut obstruer les ouvertures de ventilation.
- Aussi, il ne doit pas être placé dans un lieu encastré tel qu'une bibliothèque ou une armoire, qui peut entraver la circulation de l'air à travers les ouvertures de ventilation.

7. Chaleur

- L'appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les appareils de chauffage, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

8. Alimentation électrique

- L'appareil doit être branché sur une source d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou comme il est marqué sur l'appareil.

9. Protection du câble d'alimentation

- Les câbles d'alimentation doivent être placés de façon à éviter qu'ils soient piétinés ou pincés par ou à d'autres articles.
- Il serait toujours mieux d'avoir un espace dégagé entre les sorties de câbles de l'appareil jusqu'à la prise du courant électrique.

10. Nettoyage

- Le nettoyage doit être fait selon les instructions.
- Pour les instructions de nettoyage, reportez-vous à la rubrique de maintenance de ce manuel.

11. Objets et liquides

- Il faudra faire attention pour que des objets ne tombent pas sur le boîtier et pour que des liquides ne soient pas déversés dans les ouvertures ou les orifices de l'appareil.

12. Fixations

- Ne pas utiliser des fixations non recommandées par le fabricant.

13. Protection contre l'éclair et les surtensions

- Débranchez l'appareil de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câblage durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour des longues périodes. Cela évitera l'endommagement de votre appareil lors d'un orage ou d'une surtension.

14. Surcharge

- Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges électriques ou les prises multiples vu que cela peut causer un incendie ou une électrocution.

15. Réparation

- L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil au-delà de ce qui est recommandé dans le manuel d'utilisateur.
- La réparation n'est pas couverte par le manuel d'utilisateur et doit être laissée à Wren.

L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés lorsque:

- le câble d'alimentation est endommagé.
- des objets sont tombés ou un liquide s'est déversé sur l'appareil.
- la pluie est tombé sur l'appareil.
- l'appareil est tombé ou endommagé.
- l'appareil donne des performances inhabituelles ou ne fonctionne plus normalement.

16. Antenne

- Ne branchez pas une antenne externe sur Wren V5AP.

17. Périodes de non utilisation

- Pour éviter tout endommagement ou la corrosion, débranchez le câble d'alimentation du haut-parleur, si l'appareil ne sera pas utilisé pour une période prolongée, un mois ou plus longtemps.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations:

FCC ID: R48-V5AP IC: 7190A-V5AP

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. La mise en service est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui causent un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il pourra causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que ces interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio et télévision, ce fait peut être vérifié en allumant et en éteignant

l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences par une des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne ou lui changer de position.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel il est branché actuellement.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide.

Mise en garde FCC: Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à mettre cet équipement en service.

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites du FCC concernant les expositions aux radiations établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en service avec une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 des Règles d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration sur l'Exposition aux Radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Avis WEEE:

Remarque: Cette marque ne concerne que les pays de l'Union européenne (UE) et la Norvège.



Cet appareil est étiqueté conformément à la directive européenne 2002/96/EC concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être jeté dans une installation appropriée pour permettre sa récupération et son recyclage.



Le point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence d'importantes instructions de mise en service et de maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant le produit.



Le flash éclair, avec le symbole de tête de flèche dans un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une force suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne laissez pas cet appareil exposé à la pluie et à l'humidité.



ATTENTION: RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir ! risque d'électrocution. La tension dans cet équipement est dangereuse. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Pour toute réparation, adressez-vous à des techniciens qualifiés.

Remarque: Cette marque ne concerne que les pays de l'Union européenne (UE) et la Norvège

Cet appareil est étiqueté conformément à la directive européenne 2002/96/EC concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être jeté dans une installation appropriée pour permettre sa récupération et son recyclage.

Le point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence d'importantes instructions de mise en service et de maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant le produit.

Le flash éclair avec le symbole de tête de flèche dans un triangle équilatéral indique à l'utilisateur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une force suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne laissez pas cet appareil exposé à la pluie et à l'humidité.

Ne placer jamais de sources de flammes nues telles que des chandelles sur le produit.

Placez l'équipement près d'une prise de courant principale et assurez-vous que vous avez un accès facile à un disjoncteur.

AVERTISSEMENT: Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les tensions de courant énumérées au panneau arrière ou sur l'alimentation du produit. L'utilisation de tensions autres que celles indiquées peut causer des dégâts irréversibles au produit et annuler la garantie relative au produit. L'utilisation d'adaptateur de prises de courant est déconseillée parce qu'il peut permettre au produit de se brancher sur des tensions que le produit ne peut pas utiliser. Si votre produit est doté d'un cordon d'alimentation détachable, utilisez uniquement celui qui a été fourni avec votre produit ou par votre distributeur local et/ou revendeur. Si vous n'êtes pas sûr de la bonne tension à utiliser, veuillez contacter votre distributeur local et/ou revendeur.

Contacter Wren Sound Systems

Service à la clientèle/Soutien technique

Téléphone: 1-855-GET-WREN (438-9736)

Courriel: support@wrensound.com

Web: wrensound.com/support



AirPlay, iPhone, iPod, iPod touch e iTunes sont des marques commerciales enregistrées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale de Apple Inc.

"Conçu pour l'iPod", "conçu pour l'iPhone" et "conçu pour l'iPad" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour se connecter à l'iPod, à l'iPhone ou l'iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité par rapport aux normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut avoir un effet sur la performance sans fil.

V5AP.UM.FR.V1.R0.06.24.13.US