


wren

SOUND SYSTEMS®

V3US/V3USP Quick Start Guide

## First things first


Make sure you have an Android, iOS or Windows 7+ PC and an Internet-connected wireless network.

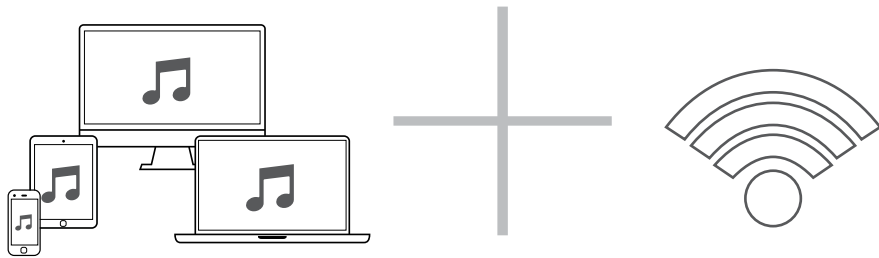

**Note:** If you have none of these devices and want to connect only a Mac or a PC running iTunes on an older version of Windows, see “Connect to your network using a Mac or Windows® PC running iTunes” in the Setup Guide.


## Unpack your speaker

Remove your Wren Speaker from the packaging. Place the speaker anywhere in the normal range of your WiFi router.

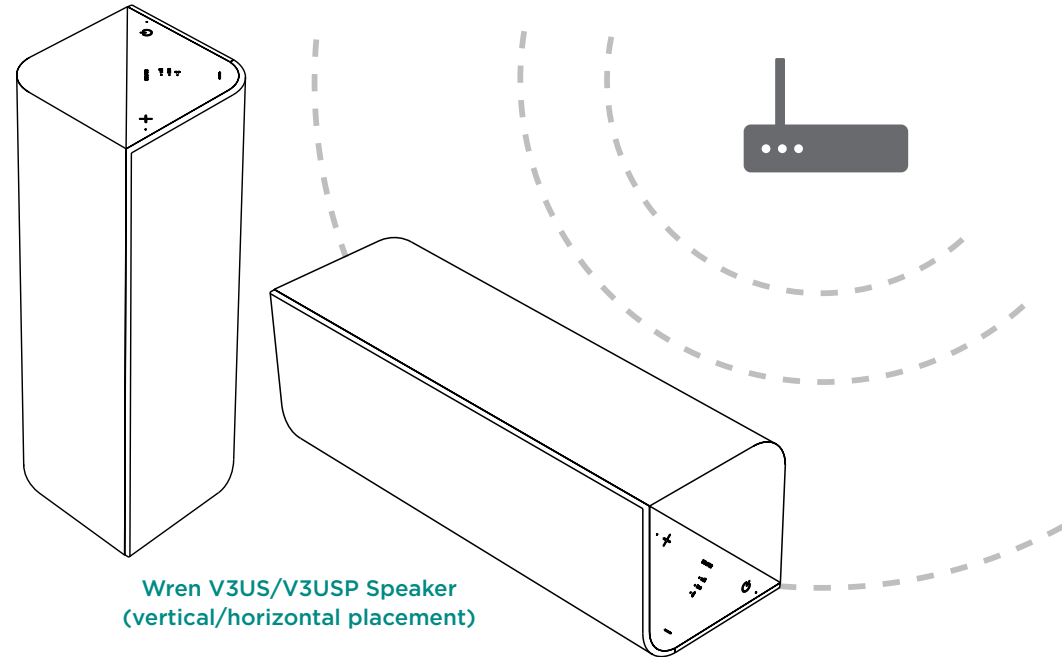


## Connect the power cable

Connect power supply to AC outlet.

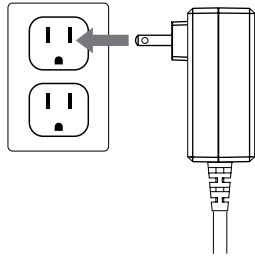

Connect power cord to power input on rear of speaker.


The power indicator will flash white for about 10 seconds, then turn off.

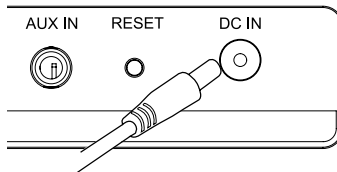

## Power on to enter set up mode

Press power button.

The power indicator will blink white until the system is ready. When the system is ready, the power indicator will remain solid white.

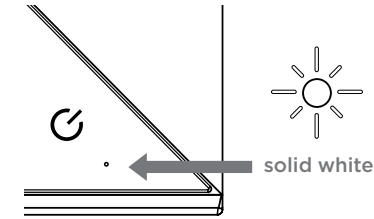

Turn on your speaker(s).

The first time you turn on the Wren speaker, it will start up in WiFi Connect Mode (indicated by the WiFi indicator slowly blinking amber). In this mode, the speaker is broadcasting a signal telling source devices that it is ready to connect.

source



## Use the app to complete set up

If you are using an Apple iOS device, download the **Play-Fi** App\* from the Apple App Store.



If you are using an Android device, download the **Wren** Play-Fi App from the Google Play Store or Amazon App Store.



If you are using a PC running Windows 7 or higher, download the PC driver from <https://play-fi.com/apps/windows>.

\* **IMPORTANT:** To download the Play-Fi App for Apple iOS devices from the Apple App Store, search using the term "DTS Play-Fi." DO NOT download the app titled "wrensoundsystemv5ap", as it is designed to work with the Wren V5AP and will not work with your V3US/V3USP speaker.

## Hit play and enjoy!

Choose from a world of music options.

Control music playback.

Add more rooms and speakers.

Customize your settings and more.

If you need any help with set-up, consult the Setup Guide included with your speaker or visit our website at [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) to view troubleshooting or to contact our customer support.

## Connecting with Apple's AirPlay

Your Wren US-Series speaker is fully certified as an Apple AirPlay speaker.

Once your Wren speaker has been set up on your network using the Play-Fi App for iOS, you can exit the Play-Fi App and use Apple's AirPlay for wireless streaming. Just go to your Apple iOS device's speaker settings and select your Wren speaker's name.



For more information on connecting with and using AirPlay, see the AirPlay section in in the Setup Guide.

## Connecting with *Bluetooth*<sup>®</sup>



Using the source selector on your Wren speaker or remote control, select *Bluetooth*.

Press and hold the Setup button (Fig. 1) on the back of your speaker until the *Bluetooth* indicator light begins blinking amber (Fig. 2).

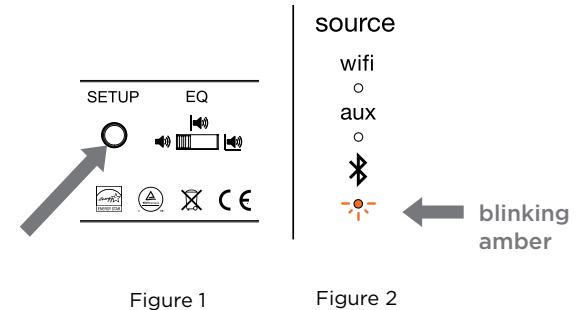


Figure 1

Figure 2

Continued ►

## Connecting with *Bluetooth* (Continued)

Go to the *Bluetooth* settings of your device and select the Play-Fi speaker name.

The *Bluetooth* indicator will begin blinking two times per second when pairing is in progress (Fig. 3).

When the connection is successful, the *Bluetooth* indicator on the Wren speaker will turn solid blue (Fig. 4).

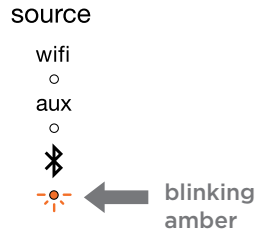


Figure 3 • Pairing

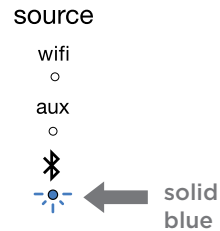


Figure 4 • Connected

Once your device has paired with the Wren speaker, you will not need to pair it again. You will be able to connect and disconnect using your device's *Bluetooth* settings.

For more information on connecting with and using *Bluetooth*, see the section on *Bluetooth* in the Setup Guide.

## Troubleshooting tips


| WiFi light is not blinking amber slowly (once per second) during setup.     | Solution   |
|---|--|
| WiFi indicator is solid white.  | The speaker is already connected to your WiFi network. Go to the speaker settings in the app and select your Wren Speaker.                                       |
| WiFi indicator is blinking faster than once per second.                     | Put the speaker into setup mode by holding the setup button on the back panel for about 7 seconds. Release when the amber light blinks slowly (once per second). |
| WiFi light is double-blinking two times every second.                       | The speaker is in WPS setup mode; if you are not using WPS for setup, press and release the source button once. (For more on WPS, see the Setup Guide.)          |
| Setup Fails   | Solution   |
| If setup fails multiple times, the speaker may be too far from your router. | Move your speaker closer to the router.  |

If you need any help with set-up, consult the Setup Guide included with your speaker or visit our website at [wrensound.com/support](https://wrensound.com/support) to view troubleshooting or to contact our customer support.



## Lo primero es lo primero


Asegúrese de contar con una red inalámbrica conectada a un dispositivo Android, iOS o un PC con Windows 7 o superior.

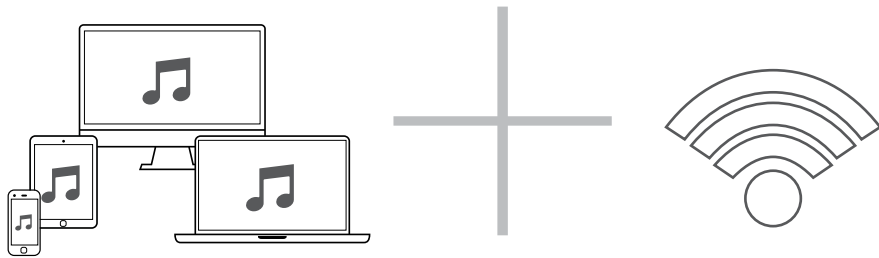

**Nota:** Si usted no tiene ninguno de estos dispositivos y quiere conectar solo un Mac o un PC que ejecute iTunes en una versión anterior de Windows, vea “Conectarse a su red usando un Mac o un PC Windows® que ejecute iTunes” en la Guía de Configuración.

## Desembale su altavoz


Saque su Altavoz Wren del envase. Ubique su altavoz en cualquier parte dentro del rango normal de su router WiFi.

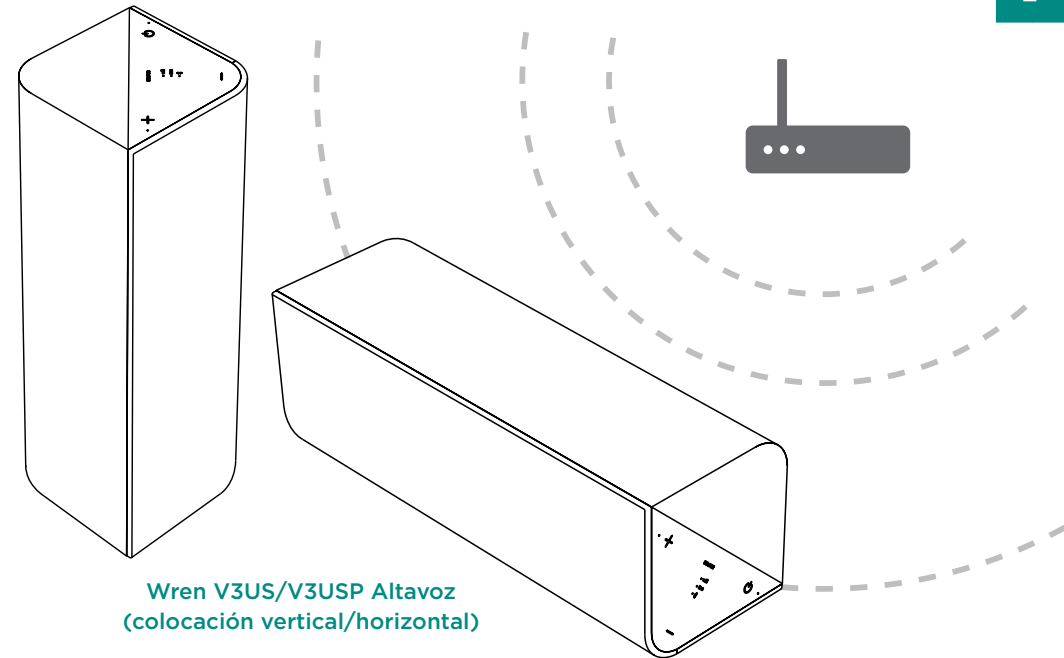




## Conecte la fuente de alimentación

Conectar el cordón eléctrico a una salida de Corriente Alternada (AC).

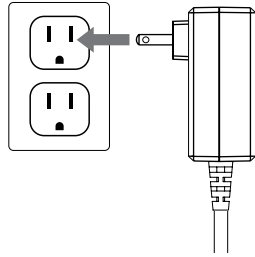

Conecte el cordón eléctrico a la entrada de energía en la parte posterior del altavoz.


El indicador de alimentación parpadea en blanco durante unos 10 segundos , luego se apagará.

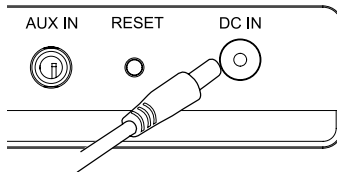

## Encienda para ingresar a modo

Presione el botón de encendido.

El indicador de encendido parpadeará blanco hasta que el sistema esté listo. Cuando el sistema esté listo el indicador de encendido permanecerá blanco.

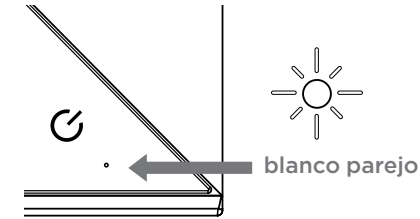

Encienda los altavoces.

La primera vez que encienda el altavoz Wren, este se iniciará en el Modo WiFi (indicado por el indicador WiFi parpadeando ámbar lentamente). En este modo el altavoz Emite una señal diciendo a los Dispositivos Android que está listo para Conectarse.

source




## Use la app para completar la instalación

Si usted está usando un dispositivo Apple iOS, descargue la App **Play-Fi\*** desde la Apple App Store.



Si usted está usando un dispositivo Android, descargue la App **Wren Play-Fi** desde la Google Play Store o desde la Amazon App Store.

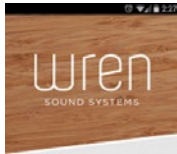

Si usted está usando una PC que ejecuta Windows 7 o superior, descargue el controlador para la PC desde <https://play-fi.com/apps/windows>.

**\* IMPORTANTE:** Para descargar la aplicación Play-Fi gratuita para dispositivos iOS de Apple desde la App Store de Apple, búsqueda con el término "DTS Play-Fi." NO descargar la aplicación titulado "wrensoundssystemv5ap," ya que está diseñado para trabajar con el Wren V5AP y no funcionará con su V3US / V3USP altavoz.

## ¡Oprima play y a disfrutar!

Elija desde un mundo de opciones musicales.

Controle playback de música.

Agregue más habitaciones y altavoces.

Personalice sus configuraciones y más.

Si usted necesita algo de ayuda con la configuración, consulte la Guía de Configuración incluida con su altavoz o visite nuestro sitio web en <http://wrensound.com/support> para ver cómo detectar problemas o para contactar nuestro soporte al cliente.

## Cómo conectarse con AirPlay de Apple

Su altavoz Wren US-Series está totalmente certificado como un altavoz Apple AirPlay.

Una vez que su altavoz Wren ha sido configurado en su red utilizando la App Play-Fi para iOS, puede salir de la App Play-Fi y usar AirPlay de Apple para streaming inalámbrico. Solo vaya a la configuración de altavoz de su dispositivo iOS Apple iOS y seleccione el nombre de su altavoz Wren.



Para más información sobre cómo conectarse y usar AirPlay, vea la sección AirPlay en la Guía de Configuración.

## Cómo conectarse con *Bluetooth*



Utilizando el selector de fuente en su altavoz Wren o el control remoto, seleccione *Bluetooth*.

Presione y mantenga presionado el botón Setup (Fig. 1) en la parte posterior de su altavoz hasta que la luz del indicador *Bluetooth* empiece a brillar intermitentemente de color ámbar (Fig. 2).

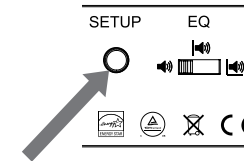


Figura 1

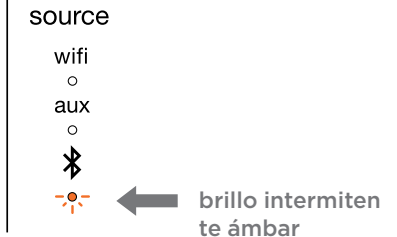


Figura 2

Continuación ►

## Cómo conectarse con *Bluetooth* (Continuación)

Vaya a la configuración de *Bluetooth* de su dispositivo y seleccione el nombre del altavoz Play-Fi.

El indicador de *Bluetooth* empezará a brillar intermitentemente dos veces por segundo cuando el emparejamiento esté en progreso (Fig. 3).

Cuando la conexión resulte, el indicador de *Bluetooth* en el altavoz Wren brillará de color azul fijo (Fig. 4).

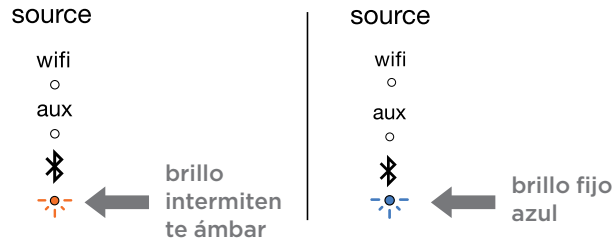


Figura 3 • Emparejamiento

Figura 4 • Conectado

Una vez que su dispositivo se haya emparejado con el altavoz Wren, usted no tendrá necesidad de emparejarlo de nuevo. Usted podrá conectarse y desconectarse utilizando la configuración *Bluetooth* de su dispositivo.

Para más información sobre conectarse a y utilizar *Bluetooth*, vea la sección *Bluetooth* en la Guía de Configuración.

## Resolución de problemas


| WiFi luz no parpadea ámbar lentamente (una vez por segundo) durante la instalación.                     | Solución   |
|---|--|
| La luz WiFi se queda fija: el dispositivo ya está conectado a la red WiFi.                              | Diríjase a la configuración de altavoces de la aplicación y seleccione el altavoz Wren.  |
| La luz WiFi parpadea: el dispositivo está intentando conectarse a la red WiFi.                          | Ponga el dispositivo en modo de instalación manteniendo pulsado el botón WiFi durante 7 segundos. Dispara cuando la luz ámbar parpadea lentamente (una vez por segundo). |
| La luz WiFi emite un parpadeo doble, de modo que está en modo de instalación de WPS.                    | Salga del modo de instalación de WPS pulsando el botón WiFi una vez. (Para más información sobre WPS, consulte la Guía de configuración.)                                |
| Falla Configuración   | Solución   |
| Si la configuración falla múltiples veces, es posible que el altavoz esté demasiado lejos de su router. | Acerque más su altavoz al router..   |

Si usted necesita algo de ayuda con la configuración, consulte la Guía de Configuración incluida con su altavoz o visite nuestro sitio web en <http://wrensound.com/support> para ver cómo detectar problemas o para contactar nuestro soporte al cliente.



## Premières étapes


Assurez-vous d'avoir un système Android, iOS ou Windows 7 ou une version ultérieure et un réseau connecté par Internet sans fil.

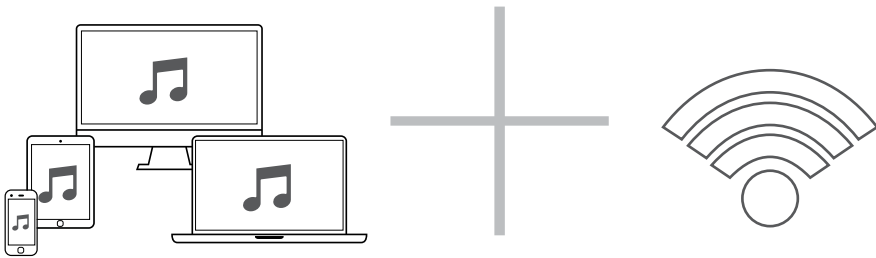

Remarque : Si vous n'avez aucun de ces appareils et que vous souhaitez connecter uniquement un Mac ou un PC en utilisant iTunes ou une version antérieure de Windows, consultez le guide d'installation, notamment «Se connecter à votre réseau en utilisant un Mac ou un PC avec iTunes».


## Sortir votre haut-parleur de l'emballage

Sortez votre haut-parleur Wren de l'emballage. Placez le haut-parleur n'importe où dans la portée de votre routeur WiFi.

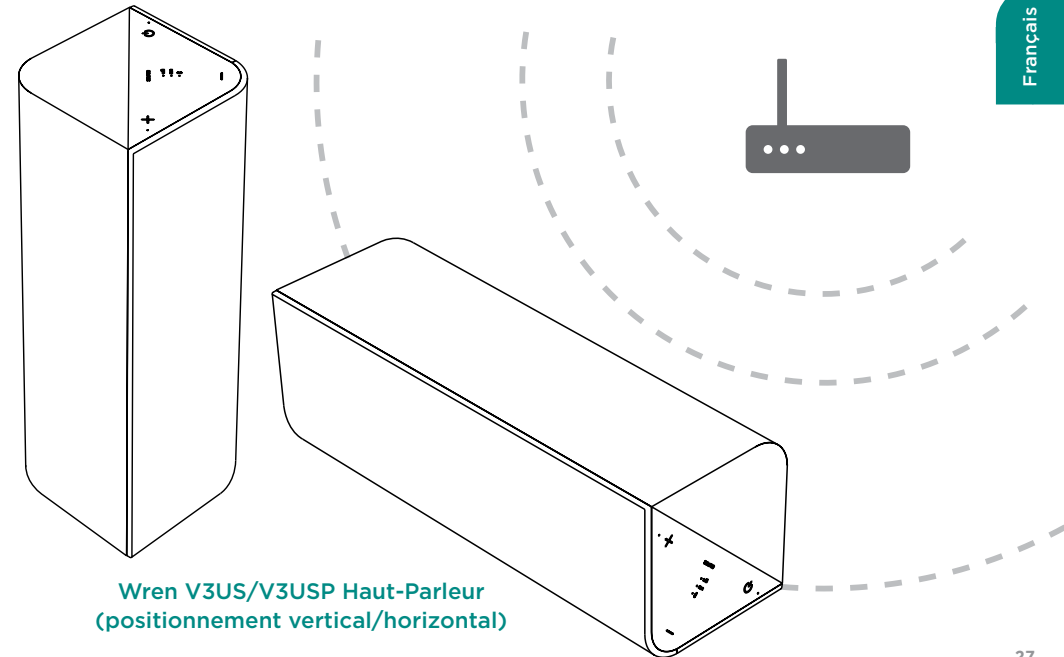


## Connecter le câble d'alimentation

Branchez le câble d'alimentation sur la prise.

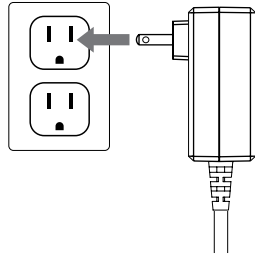

Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée d'alimentation à l'arrière du haut-parleur.


L'indicateur d'alimentation clignote blanc pendant environ 10 secondes , puis éteignez .

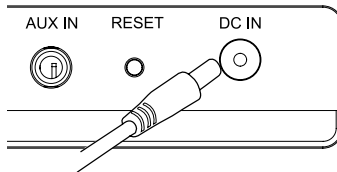

## Allumer l'appareil pour entrer au mode de configuration

Appuyez sur le bouton d'alimentation.


Le voyant d'alimentation clignotera avec une lumière blanche jusqu'à ce que le système soit prêt. Lorsque le système est prêt, la couleur du voyant d'alimentation restera blanche.

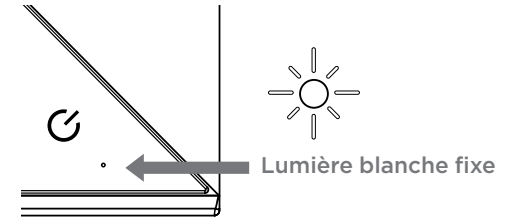

Allumez vos haut-parleurs.

La première fois que vous allumez le haut-parleur Wren, il démarrera au mode de connexion WiFi (Voyant WiFi clignotant doucement avec une lumière ambrée. Dans ce mode, le haut-parleur envoie un signal aux appareils Android indiquant qu'il est prêt à se connecter.

source

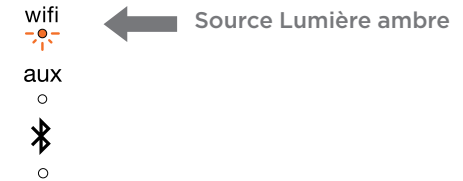


## Utiliser l'application pour terminer la configuration

Si vous utilisez un appareil iOS, téléchargez l'application **Play-Fi\*** d'Apple App Store.



Si vous utilisez un appareil Android, téléchargez l'application **Wren Play-Fi** à partir de Google Play Store ou d'Amazon App Store.

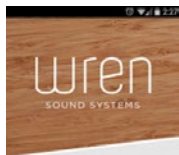

Si vous utilisez un PC fonctionnant avec Windows 7 ou une version ultérieure, téléchargez le pilote du PC à partir de : <https://play-fi.com/apps/windows>.

\* **IMPORTANT** : Pour télécharger l'application Play-Fi pour les appareils iOS d'Apple sur l'Apple App Store, la recherche en utilisant le terme « DTS Play-Fi » NE PAS télécharger l'application intitulée « wrensoundsystemv5ap », car il est conçu pour fonctionner avec le Wren V5AP et ne fonctionnera pas avec votre V3US / V3USP haut-parleur.

## Appuyez sur play et appréciez la musique !

Choisissez entre un monde d'options de musique

Contrôlez la lecture de la musique

Ajoutez plus de pièces et plus de musique

Personnalisez vos réglages et bien plus

Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, consultez le guide d'installation fourni avec votre haut-parleur ou visitez notre page Web : <http://wrensound.com/support> pour le dépannage, ou contactez le soutien technique pour notre clientèle.



## Connexion avec AirPlay d'Apple

Votre haut-parleur série US de Wren est certifié comme un haut-parleur compatible avec AirPlay d'Apple.

Une fois que votre haut-parleur Wren a été configuré sur votre réseau avec Play-Fi pour iOS, vous pouvez quitter l'application Play-Fi et utiliser AirPlay d'Apple pour une lecture en continue sans fil. Allez tout simplement à votre réglage de Haut-parleur pour l'appareil iOS et sélectionnez le nom de votre haut-parleur Wren.



Pour plus d'informations sur comment se connecter et utiliser AirPlay, consultez la section relative à AirPlay dans le guide d'installation.

## Connexion avec *Bluetooth*



En utilisant le sélecteur de source sur votre haut-parleur Wren ou votre télécommande, sélectionne *Bluetooth*.

Appuyez sur le bouton Setup tout en le maintenant enfoncé (Illustration 1) à l'arrière de votre haut-parleur jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* commence à clignoter avec une lumière ambrée. (Illustration 2).

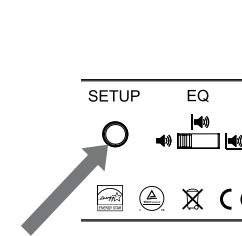


Figure 1

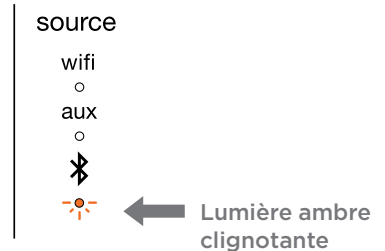


Figure 2

## Connexion avec *Bluetooth* (Continu)

Allez au réglage *Bluetooth* de votre appareil et sélectionnez le nom du haut-parleur Play-Fi.

Le voyant *Bluetooth* commencera à clignoter deux fois par seconde lorsque la connexion est en cours (Illustration 3).

Lorsque la connexion réussit, le voyant *Bluetooth* sur le haut-parleur Wren émettra une lumière bleue fixe (Illustration 4).

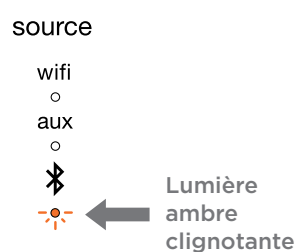


Figure 3 • Pairing

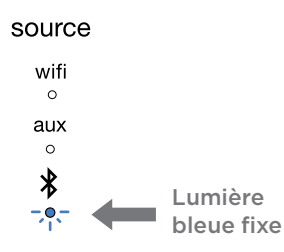


Figure 4 • Connected

Lorsque votre appareil a été connecté au haut-parleur Wren, vous n'aurez pas besoin de le connecter à nouveau. Il vous sera possible de vous connecter et de vous déconnecter en utilisant les réglages *Bluetooth* de votre appareil.

Pour plus d'informations sur comment se connecter avec *Bluetooth* et l'utiliser, consultez dans le guide d'installation la section relative au *Bluetooth*.

## Conseils de dépannage

| La lumière WiFi ne clignote pas avec une lumière ambre (une fois par seconde) lors de la configuration | Solution   |
|--|--|
| La lumière du voyant WiFi est blanche et fixe.   | Le haut-parleur est déjà connecté à votre réseau WiFi. Allez aux réglages du haut-parleur dans l'application et sélectionnez votre haut-parleur Wren.  |
| Le voyant WiFi clignote plus vite qu'une fois par seconde.   | Mettez le haut-parleur en mode de configuration en maintenant le bouton Setup enfoncé pendant 7 secondes. Relâchez lorsque la lumière ambre clignote plus lentement (une fois par seconde).                                      |
| La lumière WiFi clignote deux fois par seconde.  | Le haut-parleur est en mode de configuration WPS, si vous n'utilisez pas WPS pour la configuration, appuyez sur le bouton source une fois et relâchez-le. (Pour plus d'informations sur WPS, consultez le guide d'installation). |
| Échecs de configuration  | Solution   |
| Si la configuration échoue plusieurs fois, le haut-parleur peut être trop loin du routeur.             | Rapprochez le haut-parleur du routeur.   |

Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation, consultez le guide d'installation fourni avec votre haut-parleur ou visitez notre page Web : <http://wrensound.com/support> pour le dépannage, ou contactez le soutien technique pour notre clientèle.

## Contact Information | Comment nous joindre

**Wren Sound Systems | Customer Service/Technical Support**

**Phone:** 1-855-GET-WREN (438-9736)

**Email:** [support@wrensound.com](mailto:support@wrensound.com)

**Web:** [wrensound.com/support](http://wrensound.com/support)

wren  
SOUND SYSTEMS®